

## TS 560 –KUIVAUSKAAPIN KÄYTTÖOHJE

### Ohjelmat

Kuivauskaapissa on kaksi automaattisesti pysähtyvää kuivausohjelmaa:

#### Valko/Kirjopyykki

- Puuvillatekstiilit, jotka on pesty 60 C:n ohjelmalla. Tekstiilit kuivatetaan korkeammassa lämpötilassa.

#### Siliävät

- Synteettiset- ja sekoitetekstiilit, jotka on pesty 40 C:n ohjelmalla. Tekstiilit kuivatetaan alemassa lämpötilassa.

### Käyttö

Kuivauskaappi on varustettu kahdella ohjelman valintapainikkeella, sekä pysäytyspainikkeella valitun ohjelman keskeyttämiseksi.


Ohjelmapainikkeiden vasemmalla puolella on merkkivalo:

- Kuivaus      Jatkuvasti palava valo
- Jäähdytys    Vilkkuva valo

### Pyykin ripustaminen

Kuivauskaapissa on kolme tankotasoa, joiden tangoille pyykki ripustetaan:

Pitkät tekstiilit lähempänä kaapin seinää, ja lyhyemmät tekstiilit kaapin keskellä. Jätä kaapin keskelle tila ilman kiertoa varten.

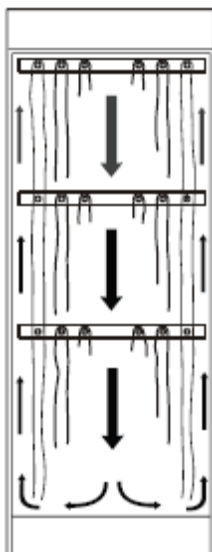

### Käynnistys

Kun ohjelman valintapainiketta painetaan, käynnistyy kuivauskaappi heti. Valitun ohjelman merkkivalo palaa kuivausjakson ajan. Kun tekstiilit ovat kuivia, päättyy kuivausjakso automaattisesti, ja vaihtuu jäähdytysjaksoksi, jolloin merkkivalo vilkkuu.

Jos kaapin ovi avataan kesken kuivausjakson, kuivaus keskeytyy, mutta jatkuu automaattisesti mikäli ovi suljetaan 5 min kuluessa sen avaamisesta.

