


Käyttöohje (60165-661)

Pesukoneet **TALPET HD 60, 65, 75, 100, 135 ja 165** (Cygnus Commercial Control)

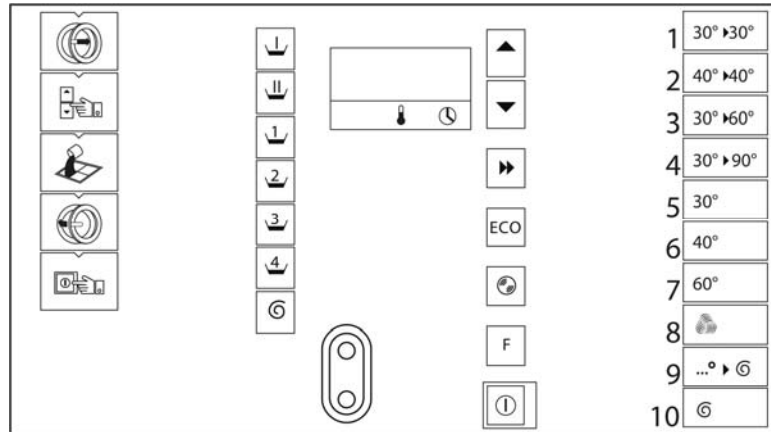

Yleistä

Koneen käyttöpaneelissa on näyttö, joka näyttää lämpötilan, jäljellä olevan pesuajan ja käynnissä olevan pesuohjelman numeron. Koneen käyttöpainikkeet on sijoitettu näytön oikealle puolelle ja ohjelman vaiheista ja etenemisestä kertovat merkkivalot näytön vasemmalle puolelle.

MERKKIVALOT

Esipesu
Pesu
Huuhtelut
Linkous



KÄYTTÖPAINIKKEET

Ohjelman valinta
Ohjelman ohitus
Eko -toiminto
Linkousnopeuden säätö
Erikoistoiminnot
START/STOP



Käyttöpaneelin vasemmalla puolella on keltaisella renkaalla merkitty punainen HÄTÄSEIS -painike, jonka painaminen sammuttaa koneen. HÄTÄSEIS -painike on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan vaaratilanteissa, eikä sitä tarvita koneen normaalissa käytössä. HÄTÄSEIS -painikkeen painamisen jälkeen konetta voidaan käyttää vasta, kun painike on vapautettu kiertämällä punaista nuppia nuolten osoittamalla tavalla myötöpäivään.

Koneen täyttöluukku avataan vetämällä kahvasta kevyesti ja suljetaan painamalla kahva kiinni rauhallisesti.

Konetta ei saa pestä juoksevilla vedellä.

Valmistelevat toimet

Tarkista, että vesisulut ovat auki. Vesisulut tulee pitää suljettuina, kun konetta ei käytetä.

Tarkista, että virta on kytkettynä seinällä olevasta turvakytkimestä. Kytkin tulee pitää aina päällä eli ON tai I -asennossa. Mikäli virta on kytkettynä seinällä olevasta turvakytkimestä, mutta koneen näyttö on pimeänä, tarkista ettei HÄTÄSEIS -painiketta ole painettu ja jätetty vapauttamatta (ks. kohta yleistä).

Lajittele pyykki pesumerkkien mukaan ja tarkista, että taskut ovat tyhjä. Vieraiden esineiden joutuminen pesurumpuun voi vaurioittaa konetta. Seuraavassa taulukossa näkyvät mallisarjan koneiden kapasiteetit eli kerralla pestävän kuivan pyykin enimmäismäärät kiloina. Hienopyykkiä pestäessä täyttömääräksi suositellaan enintään puolta koneen kapasiteetista.

Malli	Kapasiteetti	Malli	Kapasiteetti	Malli	Kapasiteetti
HD 60	5,5 kg	HD 75	7,5 kg	HD 135	13,5 kg
HD 65	6,5 kg	HD 100	10 kg	HD 165	16,5 kg

MATTOJEN JA VASTAAVIEN PESU ON KIELLETTY!

Laita pyykki koneeseen kuohkeasti ja sulje täyttöluukku rauhallisesti.

Mikäli kone on kytketty rahastinlaitteeseen, tutustu myös sen käyttöohjeeseen. Pesuohjelman myyvää rahastinta käytettäessä koneen näytössä näkyy ”OFF”, kunnes maksu on suoritettu rahastimeen.

Ohjelman valinta

Valittavana on pesuohjelmat 1-10 ja näyttö osoittaa valitun ohjelman.

	Ohjelman numero	Ohjelman sisältö:		linkous
		esipesu	pesu	
1 	1	30 C	30 C	500
2 	2	40 C	40 C	1000
3 	3	30 C	60 C	1000
4 	4	30 C	90 C	1000
5 	5	-	30 C	500
6 	6	-	40 C	1000
7 	7	-	60 C	1000
8 	8	-	villa	500
9 	9	huvipuoli ja linkous		1000
10 	10	linkous		1000


Valitse haluamasi ohjelma   -painikkeilla.

Pesuohjelmien sisällöt on kuvattu symbolein myös koneen etupaneelissa.

Pesu-, huuhtelu- ja valkaisuaineen annostelu


Annostele pesu-, huuhtelu- ja valkaisuaine pesuainelokeroihin alla olevien kuvien mukaisesti. Noudata aina aineiden valmistajien annosteluohjeita.

Pesujauheen annostelu

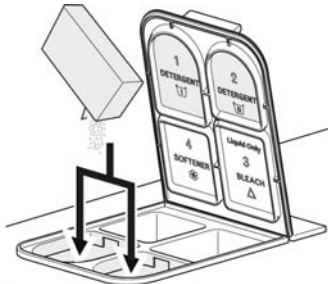


ESIPESU (I) PESU (II)

Nestemäisen pesuaineen annostelu


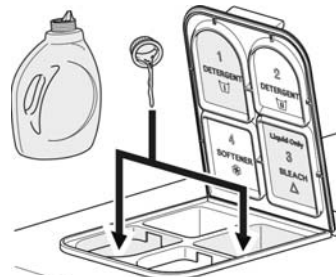


ESIPESU (I) PESU (II)

Huuhteluaineen annostelu

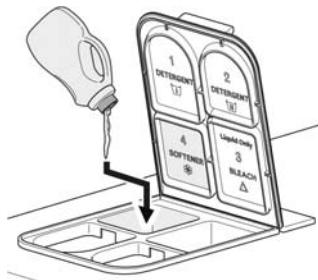

Valkaisuaineen annostelu

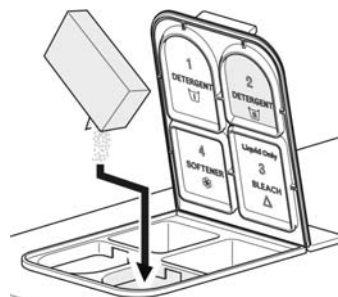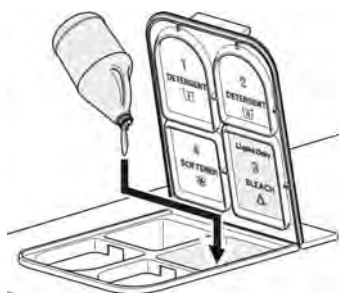

Ennen koneen käynnistämistä valittavat lisätoiminnot

Vajaatäyttö

Pestäessä pieniä määriä pyykkiä voidaan valita vajaatäyttötoiminto -painikkeella. Painikkeen vieressä oleva merkkivalo osoittaa toiminnon olevan käytössä.

Linkousnopeuden säätö

Pesuohjelman linkousnopeutta voi muuttaa seuraavasti:

Paina linkousnopeus -painiketta, jolloin näytössä näkyy ohjelman linkousnopeus

Linkousnopeutta voi nyt muuttaa -painikkeilla

Paina -painiketta vahvistaaksesi valinnan

Erikoistoiminnot

-painikkeella valittavat erikoistoiminnot erillisessä lisäohjeessa

Koneen käynnistäminen

Kone käynnistetään painamalla -painiketta.

Tarvittaessa pesuohjelma voidaan keskeyttää painamalla -painiketta. Pesuohjelman keskeyttämisen jälkeen täyttöluukku voidaan avata, kun näyttöön on ilmestynyt teksti "End" rummun pysähtymisen ja tyhjentyksen jälkeen.

Mikäli rahastimella varustetun koneen pesuohjelma keskeytetään painamalla -painiketta yli 5 minuutin kuluttua ohjelman käynnistämisestä, edellyttää koneen käynnistäminen uudelleen yleensä uuden maksun suorittamista rahastimeen. Tilanne riippuu kuitenkin käytössä olevasta rahastimesta ja kytkennästä.

Ohjelman vaiheiden ohittaminen

Pesuohjelman vaiheita voi tarvittaessa ohittaa painamalla ohjelmanohitus -painiketta ja toimintoa voi seurata ohjelman eri vaiheiden merkkivaloista.

Käytön jälkeen

Ohjelman päätyttyä näyttöön tulee teksti "End" ja täyttöluukku voidaan avata. Jätä täyttöluukku auki ja kone siistiin kuntoon seuraavalle käyttäjälle.