


## Käyttöohje (1710031)

### Pesukoneet TALPET IY 65 ja 80

#### Yleistä

Koneen käyttöpaneelissa on näyttö, joka näyttää pesuohjelman lämpötilan, jäljellä olevan pesuajan ja käynnissä olevan pesuohjelman nimen ja numeron sekä mahdolliset vikailmoitukset. Koneen käyttöpainikkeet on sijoitettu näytön alle ja vasemmalle puolelle. Näytön yläreunan nuoli osoittaa käynnissä olevan pesuohjelman vaiheen.

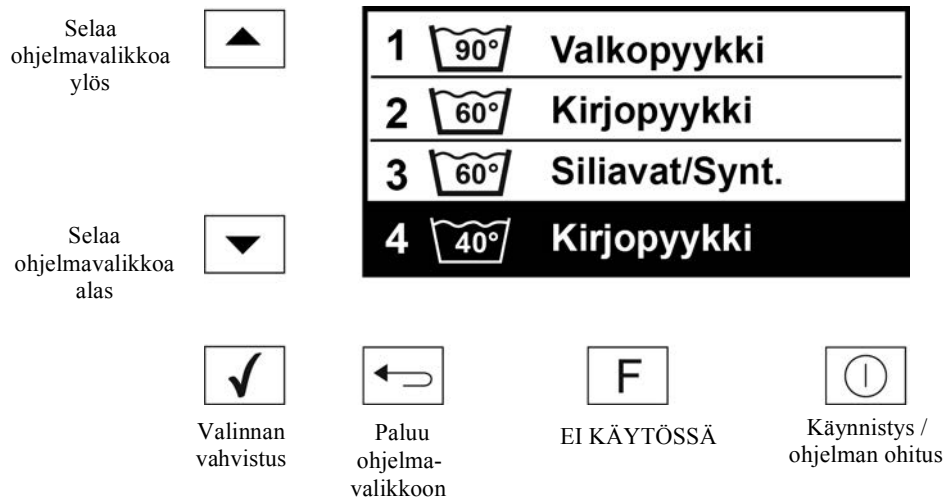

Käyttöpaneelin vasemmalla puolella on keltaisella renkaalla merkitty punainen HÄTÄSEIS-painike, jonka painaminen sammuttaa koneen. HÄTÄSEIS-painike on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan vaaratilanteissa, eikä sitä tarvita koneen normaalissa käytössä. HÄTÄSEIS-painikkeen painamisen jälkeen konetta voidaan käyttää vasta, kun painike on vapautettu kiertämällä punaista nuppia nuolten osoittamalla tavalla myötapäivään.

Koneen täyttöluukku avataan kiertämällä kahvaa myötapäivään ja sen jälkeen vedetään luukku kevyesti. Luukku suljetaan painamalla luukku kiinni rauhallisesti ja kiertämällä kahvaa vastapäivään.

Pesuainelokerikko on sijoitettu pesukoneen päälikanteen.

Konetta ei saa pestä juoksevilla vedellä.

**MATTOJEN JA VASTAAVIEN PESU ON KIELLETTY!**

## Valmistelevat toimet

Tarkista, että vesisulut ovat auki. Vesisulut tulee pitää suljettuina, kun konetta ei käytetä.

Tarkista, että virta on kytkettynä seinällä olevasta turvakytkimestä. Kytkin tulee pitää aina päällä eli ON- tai I-asennossa. Mikäli virta on kytkettynä seinällä olevasta turvakytkimestä, mutta koneen näyttö on pimeänä, tarkista ettei HÄTÄSEIS-painiketta ole painettu ja jätetty vapauttamatta (ks. kohta Yleistä). Pesukonetta voi käyttää, kun näytössä näkyy ohjelmavalikko.

Lajittele pyykki pesumerkkien mukaan ja tarkista, että taskut ovat tyhjä. Vieraiden esineiden joutuminen pesurumpuun voi vaurioittaa konetta. IY 65 -koneessa voi kerralla pestä enintään 6,5 kg kuivaa pyykkiä ja IY 80 -koneessa enintään 8 kg kuivaa pyykkiä. Hienopyykkiä pestäessä täyttömääräksi suositellaan enintään puolta koneen kapasiteetista.

Laita pyykki koneeseen kuohkeasti ja sulje täyttöluukku rauhallisesti.

Mikäli kone on kytketty rahastinlaitteeseen, tutustu myös sen käyttöohjeeseen. Pesuohjelman myyvää rahastinta käytettäessä koneen näytössä näkyy ”Suorita Maksu”, kunnes maksu on suoritettu rahastimeen.

## Ohjelman valinta

Valittavana ovat pesuohjelmat 1–15, ja näyttö osoittaa valitun ohjelman.

| Ohjelman numero | Ohjelman nimi   | Ohjelman kuvaus                 | Ohjelman sisältö |       | Pesuainelokerikko | Ohjelman kesto | Linkous |            |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-------|-------------------|----------------|---------|------------|
|                 |                 |                                 | Esipesu          | Pesu  |                   |                | Min     | Kierr./min |
| 1               | Valkopyykki     | Valkopyykki                     | -                | 90 °C | ● tai ●*          | noin 45        | 1 100   | 9          |
| 2               | Kirjopyykki     | Kirjopyykki                     | -                | 60 °C | ● tai ●*          | noin 45        | 1 100   | 9          |
| 3               | Siliavat/Synt.  | Tekokuidut                      | -                | 60 °C | ● tai ●*          | noin 45        | 800     | 6          |
| 4               | Kirjopyykki     | Kirjopyykki                     | -                | 40 °C | ● tai ●*          | noin 40        | 1 100   | 9          |
| 5               | Siliavat/Synt.  | Tekokuidut                      | -                | 40 °C | ● tai ●*          | noin 40        | 800     | 6          |
| 6               | Sportpika       | Urheilupyykki                   | -                | 40 °C | ● tai ●*          | noin 35        | 1 100   | 9          |
| 7               | Siliavat/Synt.  | Tekokuidut                      | -                | 30 °C | ● tai ●*          | noin 35        | 800     | 6          |
| 8               | Villa/Kasipesu  | Villa                           | -                | 15 °C | ● tai ●*          | noin 20        | 250     | 2,5        |
| 9               | Huuht+Link 800  | Huuhtelu ja linkous, matalateho | -                | -     | ●*                | noin 10        | 800     | 6          |
| 10              | Huuht+Link 1150 | Huuhtelu ja linkous, korkeateho | -                | -     | ●*                | noin 15        | 1 150   | 9          |
| 11              | Tehopesu        | Tehopesu, valkopyykki           | 30 °C            | 90 °C | ● ● tai ●*        | noin 50        | 1 100   | 9          |
| 12              | Tehopesu        | Tehopesu, kirjopyykki           | 30 °C            | 60 °C | ● ● tai ●*        | noin 50        | 1 100   | 9          |
| 13              | Tehopesu        | Tehopesu, kirjopyykki           | 30 °C            | 40 °C | ● ● tai ●*        | noin 45        | 1 100   | 9          |
| 14              | Tehopesu        | Tehopesu, kirjopyykki           | 30 °C            | 30 °C | ● ● tai ●*        | noin 45        | 1 100   | 9          |
| 15              | Puhdistusohj.   | Pesukoneen puhdistus            |                  | 65 °C |                   | noin 5         | 250     | 0,5        |



- : pesupulveri esipesuun
- : pesupulveri pääpesuun
- : nestemäinen pesuaine pääpesuun
- \* : huuhteluaine

Etsi ohjelmavalikosta haluamasi ohjelma -painikkeilla selaamalla ja valitse ohjelma -painikkeella.

Näyttö näyttää ohjelman tiedot, ohjeet pesuaineen annostelusta pesuainelokerikkoon (kuva 1) ja ohjelman käynnistämisestä (kuva 2).



Kuva 1.



Kuva 2.

### Pesu- ja huuhteluaineen annostelu

Annostele pesu- ja huuhteluaineet pesuainelokerikkoon alla olevien kuvien mukaisesti. Esipesua varten annostele pesupulveri pesuainelokeroon I tai jos käytät nestemäistä pesuainetta, suoraan rumpuun käyttämällä pesupalloa. Pääpesua varten annostele pesupulveri lokeroon II tai vaihtoehtoisesti nestemäinen pesuaine lokeroon III. Annostele huuhteluaine viimeiseen, oikeanpuoleisimpaan lokeroon. Noudata aina aineiden valmistajien annosteluohjeita.



-  : pesupulveri esipesuun
-  : pesupulveri pääpesuun
-  : nestemäinen pesuaine pääpesuun
-  : huuhteluaine

### Koneen käynnistäminen

Käynnistä ohjelma painamalla -painiketta.

Jos käynnistät väärän ohjelman, voit vaihtaa ohjelmavalintaa -painikkeilla ensimmäisen vaiheen aikana.

Ohjelman etenemistä voit seurata näytön yläreunan nuolesta (kuva 3).



Kuva 3.

### Ohjelman vaiheiden ohittaminen

Pesuohjelman vaiheita voi tarvittaessa ohittaa painamalla ohjelmanohitus -painiketta ja toimintoa voi seurata ohjelman eri vaiheiden merkkivaloista.

### Käytön jälkeen

Ohjelman päätyttyä näyttöön tulee teksti ”TYHJENNÄ”, jolloin täyttöluukku voidaan avata. Jätä täyttöluukku auki ja kone siistiin kuntoon seuraavalle käyttäjälle.

### Turvallisuusohjeita ja varoituksia

- Konetta ei saa pestä juoksevilla vedellä tai peittää.
- Älä päästä lapsia pesukoneen lähelle konetta käytettäessä, äläkä jätä lapsia ilman valvontaa pesutiloihin.
- Pyykkiä pestäessä käytä vain konepesuainetta.
- Konetta ei saa käyttää kemialliseen pesuun.
- Pesukone on tarkoitettu vain tekstiilien pesuun.
- Tekstiilit, jotka otetaan koneesta ohjelman keskeytyksen jälkeen voivat olla kuumia.
- Pidä pesukone ja sen ympäristö puhtaana. Älä säilytä helposti syttyviä materiaaleja koneen läheisyydessä.
- Tulipalon sattuessa pesukoneen voi sammuttaa sähkölaitteiden sammuttamiseen soveltuvalla sammuttimella.
- Vaaratilanteessa kytke päävirtakytkimestä virta pois.
- Pesukoneen luukku ei voi aukaista, jos rummussa on vettä tai lämpötila on liian korkea. Odota veden poistumista ja viilentymistä ennen toimenpiteitä palovamman riskin vuoksi.
- Sähköturvallisuusmääräysten mukaan sähkölaitteen saa asentaa, huoltaa ja korjata ainoastaan sähköalan töihin pätevätyntä ammattihenkilö.
- Älä käytä pesukonetta, jos koneen osia on rikkoontunut, poistettu tai suojakannet ovat auki.
- Havaituista vioista on heti ilmoitettava kiinteistöhuoltoon tai isännöitsijälle ja pesukoneen käyttö on lopetettava.
- Ennen täyttöluukun avaamista varmista, että rumpu on täysin pysähtynyt ja tyhjentynyt vedestä.
- Pesuainelokerikon kantta ei saa avata koneen ollessa käynnissä.



**Talpet**

- täydellinen kiinteistöpesulakoneohjelma

TALOPESULAT OY Vitikka 1 C, 02630 ESPOO puh. (09) 6869 750, fax (09) 6869 7520, info@talpet.fi, www.talpet.fi